

MIRTA

природний вибір

БЛЕНДЕР

BL-2653B



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо, що обрали блендер Mirta!
Щоб забезпечити його тривале та ефективне використання, уважно прочитайте цю інструкцію.

Щоб уникнути виникнення ризику електричного удару, ніколи не занурюйте моторний відсік приладу у воду або іншу рідину. Якщо шнур живлення пошкоджений, не користуйтеся пристроєм! Негайно зверніться у сервісний центр для огляду і ремонту. Перед чищенням або після використання вимикайте пристрій і витягніть штекер з розетки. Для відключення від електромережі не тягніть за шнур живлення, тримайтеся за штекер. Ніколи не пересувайте пристрій, тримаючись за шнур.

Не вмикайте пристрій з пошкодженим шнуром живлення або розеткою, або після того, як пристрій проявляло ознаки неправильної роботи, падіння, або був пошкоджений будь-яким чином.

Слідкуйте, щоб шнур не звисав з гострих кутів і не торкався гарячих поверхонь. Не кладіть які-небудь частини цього пристрою на або біля газових і електроконфорок.

Використовуйте тільки за його прямим призначенням і тільки в домашніх умовах.

Не намагайтеся лагодити або розбирати прилад самостійно. При виникненні проблем з функціонуванням зверніться у сервісний центр.

Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі. Не використовуйте насадки, які не рекомендовані виробником, так як це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.

Під час роботи Ви можете торкатися тільки ручок і кнопок. Завжди розміщуйте прилад на рівній поверхні. Уникайте таких поверхонь, як раковини, дошки для сушіння, інших нерівних або похилих поверхонь. Не використовуйте абразивні речовини для чищення.

Цей прилад не призначений для управління за допомогою зовнішніх пристроїв дистанційного керування.

Збережіть цю інструкцію.

Не торкайтеся лез, коли прилад включений в розетку. Вони дуже гострі.

Вимкніть пристрій і від'єднайте від електромережі перед заміною аксесуарів або контакту з рухомими деталями.

Будьте особливо обережними при поводженні з гострими лезами, при спустошенні чаші і під час чищення.

Не перевантажуйте прилад занадто великою кількістю продуктів і робіть перерву через кожні 30 секунд.


Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

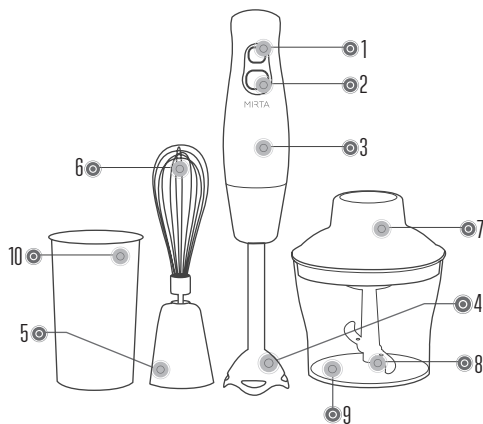

1. Кнопка режиму низької швидкості
2. Кнопка режиму високої швидкості
3. Моторний відсік
4. Ніжка блендера віничка
6. Віничок
7. Перехідна частина чаші для подрібнення
8. Ніж для подрібнення
9. Чаша для подрібнення 650 мл.
10. Мірний стакан 800 мл.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напруга: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Потужність: 500 Вт

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- ретельно промийте усі деталі, що будуть мати безпосередній контакт із харчовими продуктами.
- дайте гарячим продуктам охолонути перед завантаженням їх у пристрій (максимальна температура – 60°C).
- перед завантаженням поріжте великі шматки продуктів на маленькі кубики зі сторонами приблизно 2 см.
- зберіть пристрій перед тим, як підключати його до електромережі.

ВИКОРИСТАННЯ

РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Блендер призначений для:

- збивання рідин, таких як молочні продукти, фруктові соки, супи, коктейлі та шейки.
- вимішування м'яких інгредієнтів.
- приготування пюре, дитячого харчування.

1. Під'єднайте насадку блендера до робочого корпусу.
2. Занурте ніжку блендера у ємність з підготованими продуктами.
3. Натисніть кнопку увімкнення повільного або швидкого режиму.
4. Поступово пересувайте пристрій вгору та вниз із невеликими обертами.

ЧАША ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ

Чаша призначена для подрібнення таких продуктів як горіхи, м'ясо, цибуля, твердий сир, варені яйця, часник, трави, сухий хліб та ін.

1. Встановіть насадку із лезами у ємність для подрібнення.
2. Завантажте продукти у ємність.
3. Встановіть кришку на ємність з продуктами.
4. Встановіть робочий корпус на кришку.
5. Натисніть кнопку повільного або швидкого режиму для увімкнення.

Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші, додайте води, щоб прочистити її, або використайте шпатель. завжди давайте пристрою охолонути після подрібнення.

ВІНИЧОК

Віничок призначений для збивання вершків, яєчного білку, десертів і т.і.

1. Під'єднайте віничок до перехідної частини.
2. Під'єднайте перехідну частину з віничком до моторного блоку.
3. Покладіть інгредієнти у миску (використовуйте велику та глибоку миску).
4. Занурте віничок повністю у інгредієнти. Щоб уникнути сплеску, починайте роботу на повільній швидкості.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Рекомендується проводити очищення приладу відразу після використання.

1. Відключіть пристрій від електромережі перед чищенням.
2. Ніколи не занурюйте моторний відсік у воду або інші рідини. Протирайте його м'якою тканиною.
3. Розберіть пристрій та помийте усі частини, які контактували з продуктами, окрім моторного відсіку. Ви можете мити їх у теплій воді із миючим засобом або у посудомийній машині.
4. Після очищення висушіть усі деталі та покладіть на зберігання у сухе місце.

MIRTA

природний вибір

БЛЕНДЕР

BL-2653B



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо, что выбрали блендер Mirta!
Чтобы обеспечить его длительное и эффективное использование, внимательно прочитайте эту инструкцию

Во избежание возникновения риска электрического удара, никогда не погружайте моторный отсек прибора в воду или другую жидкость.

Если шнур питания поврежден, не пользуйтесь устройством! Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта.

Устройство не предназначено для использования людьми (в т.ч. детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром ответственного лица.

Присматривайте за детьми, чтоб они не играли с устройством.

Перед чисткой или после использования выключите устройство и вытяните штекер из розетки. Для отключения от электросети не тяните за шнур питания, держитесь за штекер. Никогда не передвигайте устройство, держась за шнур.

Не включайте устройство с поврежденным шнуром питания или розеткой, или после того, как устройство проявляло признаки неправильной работы, падения, или было повреждено каким-либо образом.

Следите, чтобы шнур не свисал с острых углов и не касался горячих поверхностей. Не кладите какие-либо части этого устройства на или возле газовых и электроконфорок.

Используйте устройство только по его прямому назначению и только в домашних условиях.

Не пытайтесь чинить или разбирать прибор самостоятельно. При возникновении проблем с функционированием обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не используйте устройство на открытом воздухе. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим повреждениям.

Во время работы Вы можете касаться только ручек и кнопок. Всегда размещайте прибор на ровной поверхности. Избегайте таких поверхностей, как раковины, доски для сушки, других неровных или наклонных поверхностей. Не используйте абразивные вещества для чистки.

Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешних устройств дистанционного управления.

Сохраните эту инструкцию.

Не дотрагивайтесь до лезвий, когда прибор включен в розетку. Они очень острые.

Выключите прибор и отключите от электросети перед заменой аксессуаров или контакта с подвижными деталями.

Будьте особенно осторожными при обращении с острыми лезвиями, при опустошении чаши и во время чистки.

Не перегружайте прибор слишком большим количеством продуктов и делайте перерыв через каждые 30 секунд.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в особенности малолетними детьми) с ограниченными физическими, умственными или психическими возможностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала, или когда лицом, ответственным за их безопасность, предоставлены необходимые инструкции по использованию прибора. Малолетние дети должны находиться под наблюдением уполномоченного персонала, чтобы исключить их игру с прибором.


УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, всегда соблюдайте правило: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий пункт сбора отходов.

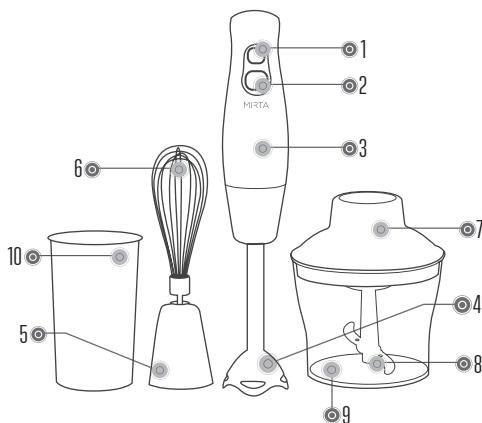

1. Кнопка низкой скорости
2. Кнопка высокой скорости
3. Моторный отсек
4. Ножка блендера
5. Переходная часть чаши для измельчения
6. Нож для измельчения
7. Чаша для измельчения 650 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 500 Вт

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Тщательно промойте все детали, которые будут иметь непосредственный контакт с пищевыми продуктами.

Дайте горячим продуктам остыть перед загрузкой их в устройство (максимальная температура – 60°C).

Перед загрузкой порежьте большие куски продуктов на маленькие кубики со сторонами примерно 2 см.

Соберите устройство перед тем, как подключить его к электросети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РУЧНОЙ БЛЕНДЕР

Блендер предназначен для:

- Взбивания жидкостей, таких как молочные продукты, фруктовые соки, супы, коктейли и шейки.
- Вымешивания мягких ингредиентов.
- Приготовления пюре, детского питания.

1. Присоедините насадку блендера к рабочему корпусу.
2. Погрузите ножку блендера в емкость с подготовленными продуктами.
3. Нажмите кнопку включения медленного или быстрого режима.
4. Плавно передвигайте прибор вверх и вниз с небольшими вращениями.

ЧАША ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Чаша предназначена для измельчения таких продуктов, как орехи, мясо, лук, твердый сыр, вареные яйца, чеснок, травы, сухой хлеб и т.п.

1. Установите насадку с лезвиями в емкость для измельчения.
2. Загрузите продукты в емкость.
3. Установите крышку на емкость с продуктами.
4. Установите рабочий корпус на крышку.
5. Нажмите кнопку медленного или быстрого режима для включения.

Если ингредиенты прилипают к стенкам чаши, добавьте воды, чтобы почистить ее или используйте шпатель. Всегда давайте устройству остыть после измельчения.

ВЕНЧИК

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичного белка, десертов и т.п.

1. Подсоедините венчик к переходной части.
2. Подсоедините переходную часть с венчиком к моторной части.
3. Положите ингредиенты в миску (используйте большую и глубокую миску).
4. Погрузите венчик полностью в ингредиенты. Чтобы избежать всплеска, начинайте работу на медленной скорости.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется проводить чистку устройства сразу после использования.

1. Отключите устройство от электросети перед чисткой.
2. Никогда не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Протирайте его мягкой тканью.
3. Разберите устройство и помойте все части, которые контактировали с продуктами, кроме моторного отсека. Вы можете мыть их в теплой воде с моющим средством или в посудомоечной машине.
4. После чистки высушите все детали и положите на хранение в сухом месте.